

Návod k obsluze - LMC300/310 elektronická váha na chladiva



Popis

Děkujeme, že jste si vybrali novou váhu pro chladiva LMC-300/310. Chcete-li váhu správně používat, přečtěte si nejprve příručku, zvláště "bezpečnostní upozornění". Doporučujeme, abyste si návod ponechali přímo v obalu u váhy nebo na místě, kde je můžete pohodlně najít.



Parametry

Max. hmotnost: 100Kg/220Lb	Pracovní teplota: -10°C ... 40°C
Rozlišení: 5g	Skladovací teplota: -15°C ...50°C
Přesnost: ±0.05% rdg+10g	Teplotní změna: 5°C/h
Napájení: 5 x AAA baterie	Relativní vlhkost: 50-85%
Životnost baterie: 35 hodin	Velikost: 271*271*74mm

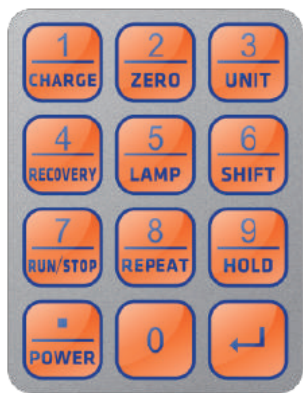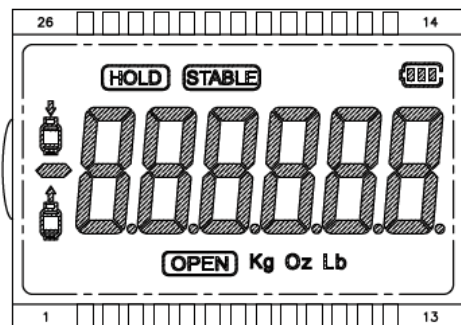

- STABLE** indikace stability hmotnosti
- BATTERY** indikace napájení
- CHARGE** ikona plnění
- RECOVERY** ikona odsávání
- HOLD** aktuální hmotnost uzamčena
- OPEN** solenoidový ventil otevřen
- ENTER** přepnutí na stav zobrazení tlaku

"POWER": stisknutím tlačítka zapnete váhu; stisknutím a přidržením po dobu 3 s se vypne.

"ZERO": Stisknutím zrušíte aktuální zobrazení na displeji.

"UNIT": Stisknutím přepnete mezi "Kg", "Oz" a "Lb".

"LAMP": Stisknutím zapnete modré podsvícení a bude trvat 10 sekund. Stiskněte a podržte po dobu 3 s, aby se podsvícení udrželo stále, bzučák pípne pro indikaci. Opětovným stisknutím tlačítka vypnete podsvícení.

"CHARGE": Stisknutím tlačítka nastavíte hodnotu plnění.

"RECOVERY": Stisknutím tlačítka nastavíte hodnotu odsávání.

"SHIFT": Stisknutím tlačítka přepnete mezi stavem vážení a stavem detekce tlaku (vyhrazeno).

"RUN / STOP": Stiskněte pro okamžité otevření nebo zavření solenoidového ventilu.

"REPEAT": Stiskněte pro opakování poslední zadané operace plnění nebo odsávání.

" " : tlačítko Enter. Po nastavení hodnoty plnění (odsávání) stiskněte toto tlačítko pro zahájení plnění (odsávání). Pokud jsou data špatně nastavena, stisknutím a podržením tlačítka na 3s ukončíte nastavení. Prosim, nastavte jej znovu. Během plnění (odsávání) stiskněte toto tlačítko pro ukončení stavu plnění (odsávání) a návrat k normálnímu stavu vážení.

Rychlý start

- Vložte 5 x AAA baterie do ručního ovladače.
- Přístroj položte na pevný a rovný povrch.
- Stiskněte tlačítko "POWER" na ovladači zařízení.
- Stisknutím tlačítka "UNIT" vyberte správnou jednotku.
- Stiskněte "ZERO" pro vytažení měřítka.
- Umístěte předmět, který má být zvážen, dokud se nezobrazí STABLE na displeji. Přečtěte hmotnost na LCD displeji.
- Plnění: stisknutím tlačítka CHARGE, nastavte hodnotu plnění a poté stisknutím tlačítka ENTER spusťte plnění.
- Odsávání: Stisknutím tlačítka RECOVERY nastavte hodnotu odsávání a stisknutím tlačítka ENTER spusťte odsávání.
- Stiskněte tlačítko "RUN / STOP": solenoidový ventil je okamžitě otevřený (ikona OTEVŘÍT svítí) nebo zavřený (ikona OTEVŘENÍ nesvítí).
- Stisknutím tlačítka "HOLD" zablokujete aktuální hodnotu hmotnosti.

Funkce

Vážení:

Váha je určena pro celkovou hmotnost do 100 kg.

- Vyjměte váhu z obalu a položte ji na pevný a rovný povrch.
- Vyjměte ruční ovladač přístroje z boku váhy.
- Stiskněte tlačítko "POWER" na ovladači. Bzučák pípne, jakmile je auto-test dokončen.
- Stiskněte "UNIT" pro přepínání mezi "Kg", "Oz" a "Lb".
- Stiskněte "ZERO" pro vynulování váhy.
- Umístěte lahev s chladivem do středu plošiny váhy; opět nulujte, aby se zobrazila váha chladiva.
- Stiskněte tlačítko "HOLD" pro zablokování aktuálního zobrazení. Zobrazená hodnota hmotnosti se při změně hmotnosti na plošině váhy nezmění.

Plnění nebo odsávání:

- Stiskněte CHARGE (RECOVER) pro nastavení hodnoty plnění (odsávání), na obrazovce se zobrazí "-" vpravo a ikona plnění (ikona odsávání) začne blikat.

- Vložte hodnotu, kterou chcete nastavit, potvrďte hodnotu spusťte plnění tlačítkem ENTER. Pokud je hodnota nastavena špatně, stisknutím a podržením tlačítka ENTER ukončíte aktuální stav. Opakujte výše uvedený postup, abyste nastavili hodnotu plnění (odsávání).
 - Ve stavu plnění (odsávání) je ikona plnění (ikona odsávání) vždy zapnutá. Když je otevřen solenoidový ventil, OPEN kontrolka svítí.
 - Stav plnění: Počáteční zobrazení je 0,000. Jakmile zjištěná hmotnost klesne, zobrazí se na displeji plnění hmotnosti. Hodnota se pomalu zvyšuje, dokud nedosáhne požadované hodnoty; solenoidový ventil se automaticky vypne; OPEN kontrolka se vypne; bzučák se zapne. Stisknutím libovolného tlačítka bzučák vypnete.
- Po zjištění zvýšené hmotnosti se na obrazovce zobrazí “-” vlevo. Pokud je hodnota menší než -0,2 kg, dojde k chybě v procesu plnění. Solenoidový ventil se automaticky zavře; OPEN se vypne; stav plnění se skončí a váha vstoupí do normálního stavu vážení.*
- Stav odsávání: Počáteční zobrazení je nastavená hodnota odsávání. Jakmile zjištěná hmotnost vzroste, na obrazovce se zobrazí zbývající objem odsávání. Hodnota se pomalu snižuje, dokud nedosáhne 0.000 (s maximální přípustnou chybou). Solenoidový ventil se automaticky zavře; OPEN se vypne; bzučák se zapne. Stisknutím libovolného tlačítka bzučák vypnete.
- Jakmile zjištěná hmotnost klesne, hodnota na obrazovce se zvýší. Pokud je hodnota o více než -0,2kg vyšší než nastavená hodnota odsávání, dojde k chybě v procesu odsávání. Solenoidový ventil se zavře automaticky; OPEN se vypne; stav odsávání se skončí a váha vstoupí do normálního stavu vážení.*
- Po dokončení jedné operace plnění (odsávání) stiskněte tlačítko REPEAT, abyste provedli poslední operaci znovu a ušetřili tak čas pro nastavení stejné hodnoty.
 - Stiskněte “RUN / STOP” pro okamžité otevření nebo zavření solenoidového ventilu.

Indikace přetížení:

Pokud vážený předmět překročí maximální hmotnost (100 kg), objeví se na displeji znaky “FULL”, bzučák se zapne a červená LED bude blikat, aby signalizovala poplach.

Aby nedošlo k poškození váhy a snímače, neumisťujte na plochu váhy předměty nad 100 kg.

Indikátor stavu baterie:

Napájení baterie je indikováno v segmentech, které se snižující se kapacitou zhasínají. Nakonec již pouze blikají. Později se displej LCD zobrazí nestabilně.

Vyměňte baterie předtím, než se displej LCD začne zobrazovat nestabilně v případě zobrazení chybových hlášení nebo při normálním použití.

Další funkce:

- Autotest zapnutí: trvá méně než 2 s.
- Vážení v plném rozsahu (100 kg)
- Displej LCD zobrazuje čísla od vysokých čísel po nízké. Čísllice, která přesahuje číselný rozsah, se nezobrazí.
- Automatické vypnutí: Pokud se váha na plošině nezmění po dobu 10 minut, váha se automaticky vypne.

Balení

LMC-300/310 váha	1 ks
Plnicí ventil	1 ks
Obal	1 ks
AAA alkalické baterie	5 ks
Návod	1 ks

Dovoz, servis a technické poradenství:

LOGITRON s.r.o.

Jeremiášova 947/16
155 00 PRAHA 5

tel. 251 619 284
e-mail: info@logitron.cz
www.logitron.cz

Bezpečnostní upozornění

- Použijte váhu pouze ve specifikovaném prostředí, abyste zabránili chybám nebo poškození snímače.
- Pro čištění váhy nepoužívejte chemické rozpouštědlo nebo korozivní kapalinu.
- Neodstraňujte těleso váhy a vnitřní zařízení, jinak by mohlo dojít k velké chybě vážení.
- Nevytahujte ruční ovladač hrubou silou. Mohlo by dojít k poškození snímače nebo zvýšení chyby měření.

Poznámka: Vyjměte baterie, jestliže váha není používána po dlouhou dobu. Únik z baterie by mohl vézt ke korozi váhy. Vložené baterie nejsou dobíjecí. Prosím, nenabíjejte je.