



neoHub

Chcete získat více informací?

Kontaktujte náš tým podpory na e-mailu: info@logitron.cz



PDF



FAQ



Video



Follow us on:
twitter
Twitter: heatmiseruk
facebook
Find us on:
facebook.com/thermostats

Rev 1.0



Nastavení zařízení neoHub

Zařízení neoHub je navrženo k rychlému a snadnému nastavení.

Jednoduše postupujte podle pořadí rychlého zahájení nastavení a brzy budete mít celkovou kontrolu nad Vaším systémem domovního vytápění.



Systémové požadavky

- Aktivní širokopásmové připojení.
- Napájení 230 V (adaptér je součástí dodávky).
- Širokopásmový router s funkcí DHCP.
- Mobilní zařízení s operačním systémem iOS, Android nebo Windows.




1

Připojení napájení

Připojte napájení k zařízení neoHub.


Propojte zařízení neoHub s routerem prostřednictvím dodaného kabelu sítě Ethernet – router přiřadí zařízení neoHub IP adresu.

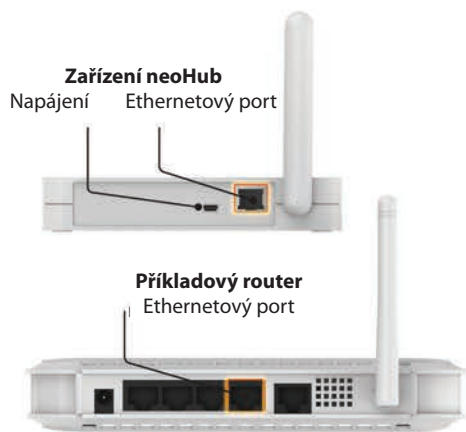

2

Stahování aplikace

Své mobilní zařízení připojte na stejnou síť wifi jako zařízení neoHub. Stáhněte si BEZPATNOU aplikaci Heatmiser neoApp z obchodu Apple App Store, Google Play Store, Amazon App Store nebo Windows Phone App Store a zaregistrujte si účet.

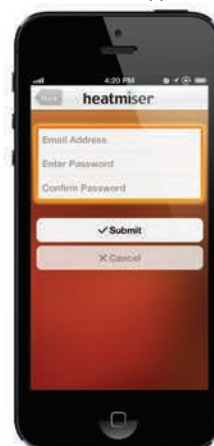

3

Přidání lokality

Po registraci vyberte možnost přidání lokality a postupujte podle pokynů.




4 Připojení k zařízení neoHub

Stiskněte tlačítko připojení na zařízení neoHub, abyste ke svému účtu přidali lokalitu.




5 Pojmenování zařízení neoHub

Po úspěšném připojení přidejte titul pro novou lokalitu (např. domov) a zkonfigurujte časové pásmo pro systém.

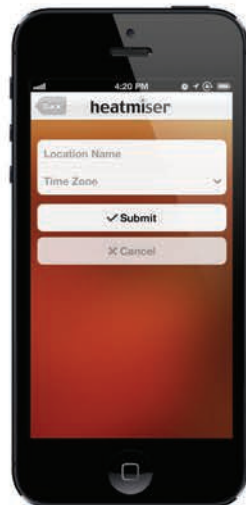


6 Přidání zóny

Dalším krokem je propojit termostaty neoStat se zařízením neoHub. V aplikaci neoApp vyberte možnost Add Zone (Přidat zónu).

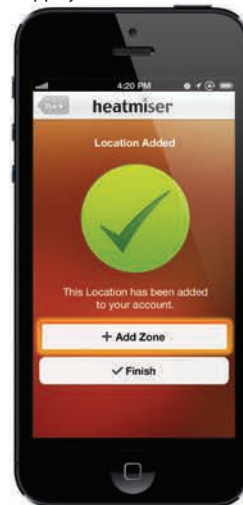

7 Přiřazení názvu zóny

Nyní byste měli pro tuto novou zónu zadat název a následně stisknout tlačítko Add Zone (Přidat zónu).

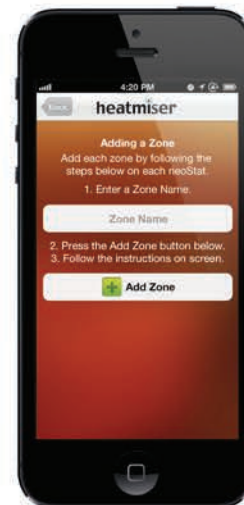


8 Spárování termostatu neoStat

Na termostatu neoStat použijte tlačítko šipka doleva/doprava k výběru možnosti SETUP a stiskněte tlačítko zaškrtnutí < > ✓
Na obrazovce se zobrazí funkce 01.




9 Spárování termostatu neoStat

Stiskem tlačítka zaškrtnutí spárujete termostat neoStat se zařízením neoHub ✓
Na displeji se zobrazí blikající symbol UZAVŘENÉ SÍTĚ.
Když se termostat neoStat úspěšně připojí k zařízení neoHub, symbol UZAVŘENÉ SÍTĚ bude trvale zobrazený.

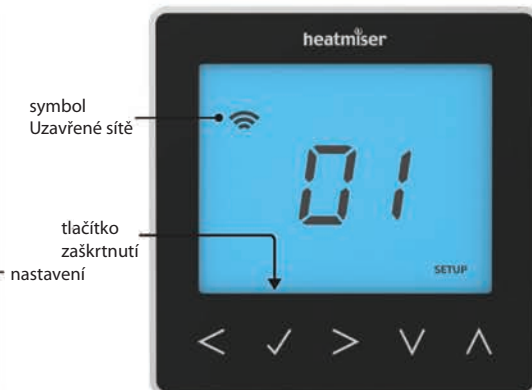

10 Přidání další zóny

Po dokončení stiskněte tlačítko Next (Další) a opakujte tyto kroky pro další zóny na síti.

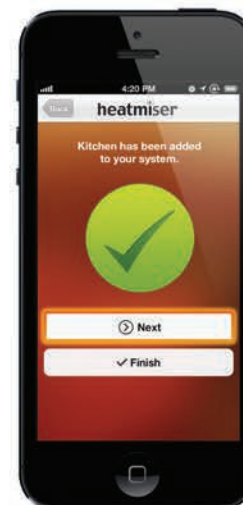

11 Dokončení nastavení

Po přidání všech zón stiskněte v aplikaci tlačítko Finish (Dokončit), čímž nastavení dokončíte.

