



## TCT201 Časovač - Čítač

**TCT201-1ABC** časovač nastavitelný na 5 různých režimů: Časovač - ON, Časovač-OFF, Cyklovač, Oscylátor, PWM (časově proporcionální výstup). Všechny mají nezávisle nastavitelné časy ZAP/VYP.

**TCT201-2ABC** čítač nastavitelný jako jednoduchý nebo dvojitý, vzestupné nebo sestupné čítání, volitelné nastavení hodnoty pomocí externího potenciometru.

## Objednací kódy

<b>TCT201-1ABC</b>	Časovač - 5 různých režimů
<b>TCT201-2ABC</b>	Čítač - vzestupně nebo sestupně

## Hlavní funkce

Box	48x48 (čelní panel) x 107 mm
Napájení	24...230 Vstř/ss ±15% 50/60 Hz
Spotřeba	3 VA
Displej	4 místný 0,4" zelený + 4 místný 0,3" červený + led
Pracovní podmínky	Teplota 0-45 °C, vlhkost 35..95 RU%
Materiál	Box: Noryl UL94V1 samozhášecí; Čelní panel: PC ABS UL94V0 samozhášecí
Hmotnost	cca. 350 g
Rychlé nastavení	Paměťová karta s / bez baterie

## Vstupy

3 digitální	Volitelný jako NPN - PNP - TTL, spínané vysokou / nízkou úrovní nebo náběžnou hranou
Vstup 13	Vstup pro nastavení žádané hodnoty, volitelný potenciometrem 5/10 kOhm (rozlišení 1000 bodů)


## Výstupy

2 Relé	2 relé 8 A - 250 Vstř
--------	-----------------------

## Funkce software


Výběr vstupů časování	Start, Stop, Hold, Reset, Čekej
Rozsah	Programovatelný časový rozsah sek/100, sek/10, sek , min , hodiny
Výběr vstupů čítání	Nahoru, Dolů, Zamknout, Hold
Frekvence čítání	Vzestupně / Sestupně do 100kHz
Funkce čítání	Frekvence čítání se zobrazuje na červeném displeji - pro funkci průtokoměru
Ochrana dat	Parametry jsou chráněny heslem

## Rozměry a připojení

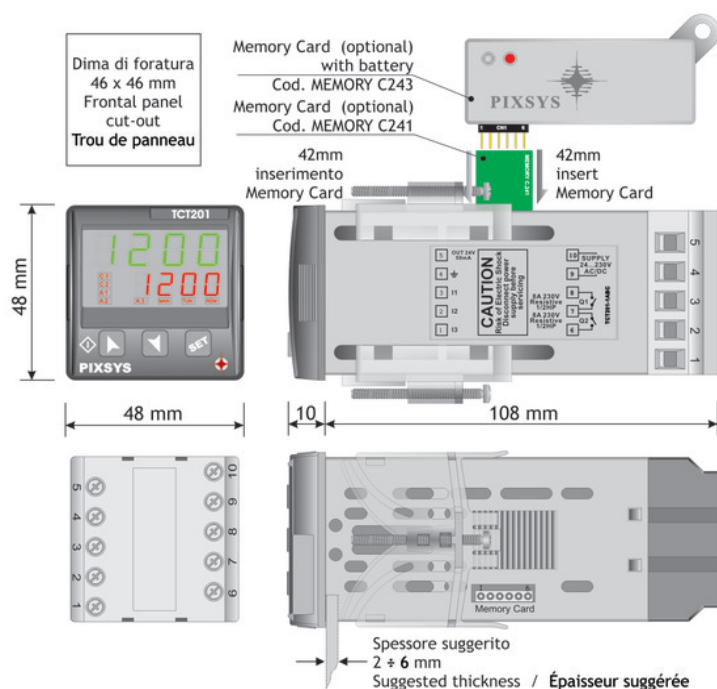

## Schéma připojení

**TCT201-1ABC**

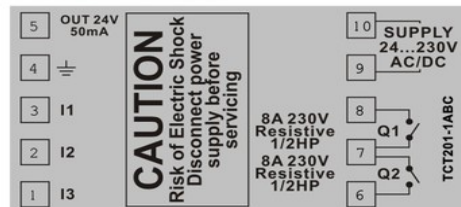

**TCT201-2ABC**

