


Používání ebro FOM 330 v 8 krocích

1. Příprava

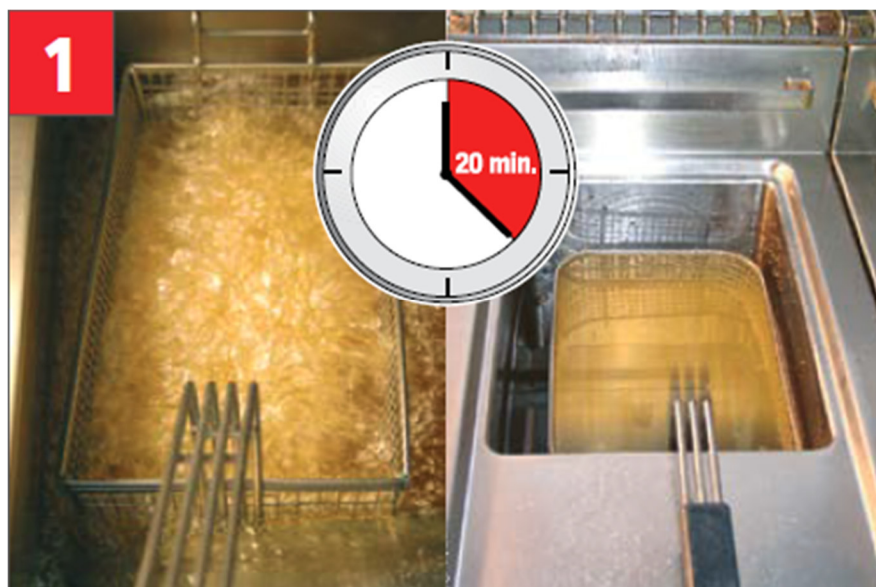


Důležité ! Pro optimální přesnost nechte olej v klidu (nesmažte, nefritujte) minimálně 20 minut před měřením. Při měření se v nádobě s olejem nesmí připravovat žádné jídlo.

2. Start



Stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Po zobrazení - - na displeji je přístroj připraven k měření. V dalším kroku indikátor na displeji doporučuje ponořit sondu do oleje.

3. Ponoření

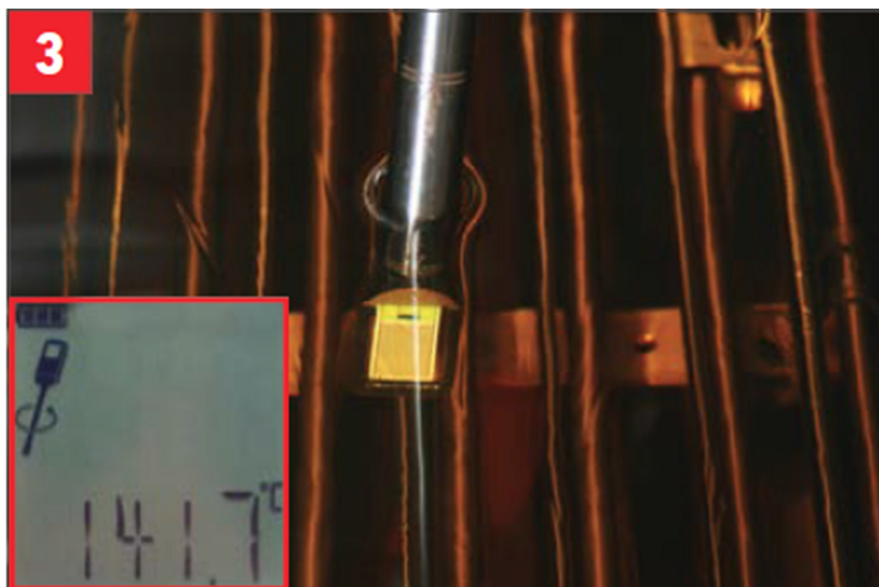

Ponořte sondu do oleje tak, aby hladina oleje byla mezi značkami MIN a MAX na sondě. V dalším kroku indikátor na displeji doporučuje míchat sondou v oleji.

4. Míchání



Lehkým pohybem míchejte sondou v oleji, dokud displej nezobrazí přibližně teplotu oleje. To může trvat cca 20 sekund.

5. Měření



Měření je dokončeno, když hodnota % polárních látek (TPM) na displeji přestane blikat a indikátor doporučuje zastavit míchání.

6. Vyhodnocení



Dobrou kvalitu oleje signalizuje **zelená** kontrolka.

Střední kvalitu oleje signalizuje **žlutá** kontrolka.


Špatnou kvalitu oleje signalizuje **červená** kontrolka.

7. Čištění



Vyjměte sondu z oleje a vyčistěte ji jemným hadříkem nebo papírovou utěrkou.

8. Nové měření (restart)

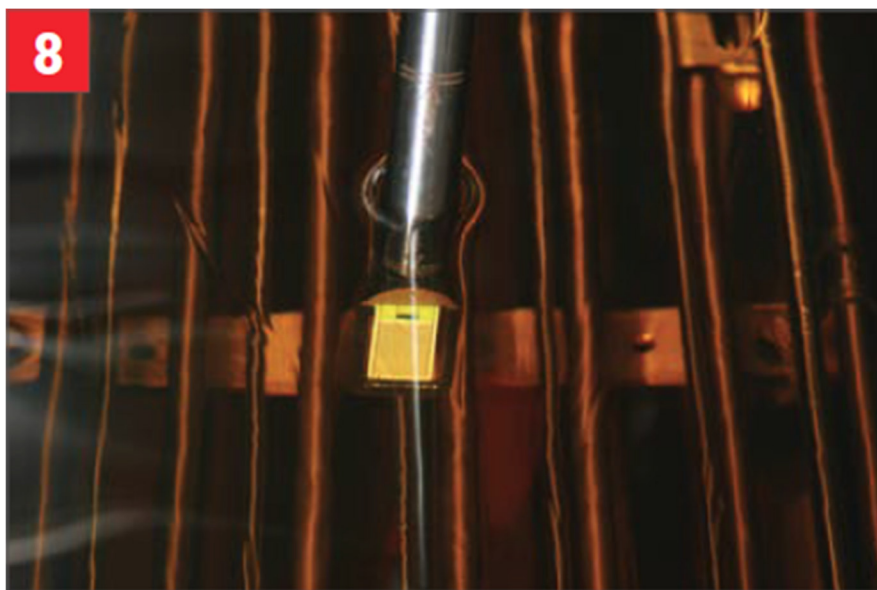

Ponořte sondu do oleje mezi značky MIN a MAX a lehce míchejte.